

Interruptor de llave de 10 A 240 V ~ para todos los perfiles semicilíndricos DIN



Pulsador de 2 polos 0144 30

Interruptor de 1 polo 0163 30

#### Gira

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG Sistemas para instalaciones eléctricas

P.O. Box 1220 42461 Radevormwald

Tlfn. +49 2195 602 - 0 Fax +49 2195 602 - 191

info@gira.de www.gira.de

## Notas de seguridad generales

El montaje y la instalación de dispositivos eléctricos deberán encargarse únicamente a personal especializado en electricidad.

En caso de montaje incorrecto, pueden producirse lesiones graves, p. ej. por descarga eléctrica, incendios o daños materiales.

Lea el manual completamente y téngalo en cuenta.

Estas instrucciones forman parte de este producto y deben permanecer en posesión del cliente final.

### Características

El mecanismo para interruptor de llave de 10 A/240 V ofrece ventajas considerables gracias al novedoso sistema ESM (sistema de montaje roscado):

- Montaje y desmontaje rápidos del interruptor completo
- Montaje sin tornillos de la placa de bloqueo (montaje por ensamblado)
- Montaje sin tornillos del contacto eléctrico (montaje por ensamblado)
- Seguridad óptima mediante la tapa interior y el perfil semicilíndrico con cierre a ras
- Mecanismo para interruptor de llave empotrado y en superficie de uso universal

### En la entrega

- 1x mecanismo para interruptor de llave
- 1x manual de instrucciones y de montaje

Compruebe la integridad del contenido del paquete.

En caso de reclamación, véase la "Garantía".

#### Accesorios necesarios

- Perfil semicilíndrico, cierre distinto (ref. 0001 00)
- Perfil semicilíndrico, cierre igual (ref 0002 00)
- Perfil semicilíndrico VdS clase B (ref. 0003 00)


#### Accesorios

- Cubierta con símbolo (ref. 0097 30)
- Cubierta sin símbolo (ref. 0098 30)
- Mecanismo para control de persianas con entrada para mecanismo auxiliar (ref. 0389 00)


### Preparación

Antes del montaje, deberá desmontar previamente el mecanismo para interruptor de llave como se describe a continuación.


- 1. Afloje el tornillo (1) y retire le placa frontal (2).
- 2. Extraiga con cuidado la junta (3) y la tapa (4).
- 3. Deslice la placa de bloqueo (5) hacia arriba (= desbloqueada) y extráigala.
- 4. Extraiga el mecanismo de conmutación (6) de la caja (7).

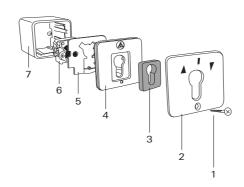

5. Conecte el conductor de puesta a tierra a la caja (véase la flecha).

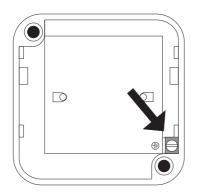


Parte delantera y posterior del mecanismo de conmutación




6. Realice el cableado del mecanismo de conmutación en función de la aplicación.

### Interruptor de 1 polo (ref. 0163 30)

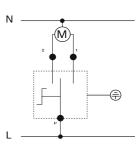

#### Pulsador de 2 polos (ref. 0144 30)

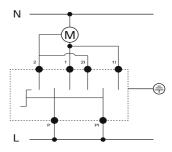

#### Montaje



# Montaje

Tenga en cuenta lo siguiente para el montaje de la caja

- Posibilidad de montaje "en superficie" (= APZ) o "empotrado" (= EPZ).
- El orificio para la salida de agua siempre debe estar abajo.
- Rompa previamente uno de los tres orificios para cables (arriba, abajo y en la parte posterior de la caja).
- Utilice un atornillamiento (M20) con contratuerca para la fijación de la caja.
- 1. Desconecte la tensión de red.
- 2. Monte la caja.
- 3. Vuelva a insertar el mecanismo de conmutación en la caja y presione los cables con cuidado para adaptarlos.
- 4. Inserte la placa de bloqueo y deslícela hacia abajo (= bloqueada).
- 5. Monte el perfil semicilíndrico: insértelo desde atrás a través del orificio de la tapa y fíjelo con el pasador de seguridad adjunto (EPZ de izquierda a derecha; APZ de derecha a izquierda). Inserte la llave en el perfil semicilíndrico y gírela (posición de 45° a la derecha) de forma que la punta del cilindro coincida con la placa de bloqueo.
- 6. Deslice la tapa en la caja.
- 7. Coloque la junta.
- 8. Coloque la placa frontal y vuelva a fijarla con el tornillo.
- 9. Conecte la tensión de red.

## Datos técnicos

Tensión de

funcionamiento: 240 V CA Categoría de uso: AC15

Corriente térmica

convencional: 16 A

Corriente de

funcionamiento: 5 A Tensión de aislamiento: 300 V Contactos: 2

Conexiones: máx. 2,5 mm²
Tipo: Borne atornillado

Caja

Material:

al: Aluminio moldeado

Dimensiones

(An x Al x Pr):  $75 \times 75 \times 66 \text{ mm}$ 

# Garantía

La garantía es efectiva dentro del marco de las disposiciones legales a través de un establecimiento especializado.

Entregue o envíe los dispositivos defectuosos libres de franqueo con una descripción del problema a su distribuidor correspondiente (establecimiento especializado/empresa de instalación/establecimiento especializado en electricidad).

Éste se encargará de enviar los dispositivos al Gira Service Center.